


Übersicht Menüs Funkfühler

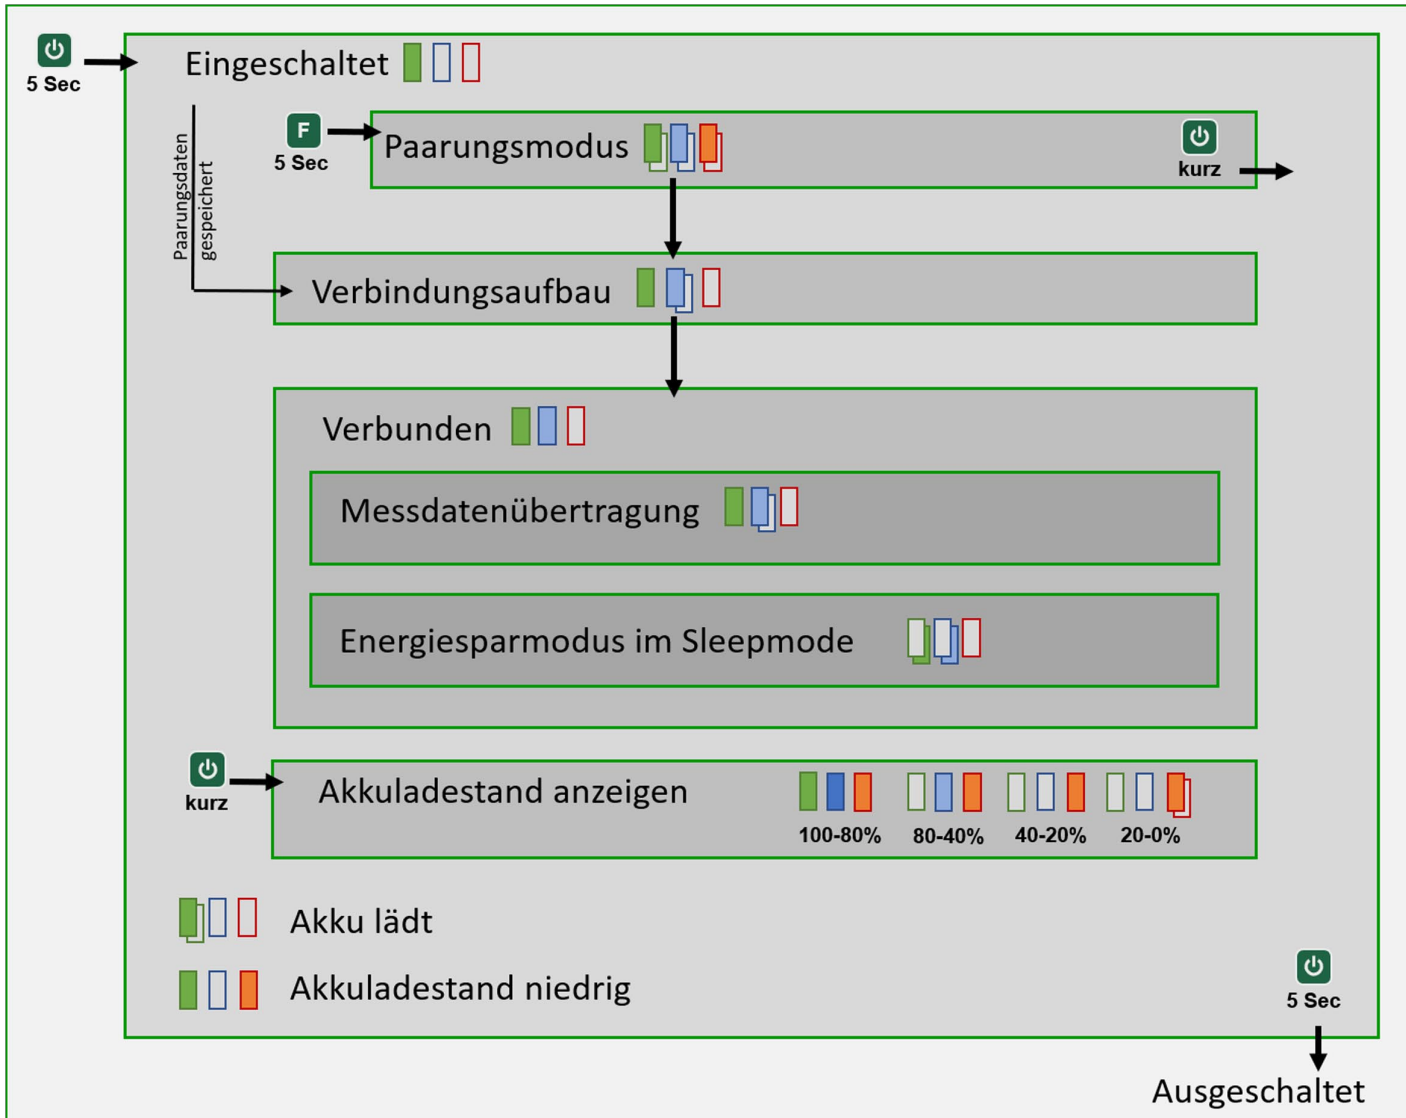

**Kurzanleitung**  
**ALMEMO® 470 Funkfühler**

- Legende**
- Taste
  - Haltezeitdauer
  - LEDs aus
  - LEDs leuchten
  - LEDs blinken
  - LEDs blinken selten
  - zeitliche Abfolge

Deutsch  
V2.0  
25.08.2020



### Funkfühler laden



Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des Netzadapters in die Mikro-USB-Buchse an der Unterseite des Funkfühlers.



Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.



Grün blinkt

### Funkfühler einschalten



Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden.

5 Sec



Alle leuchten Grün leuchtet

### Funkfühler paaren



! Im Datenlogger muss die Seriennummer des Funkfühlers im Menü Einstellungen > Funknetz > Fühlerpaarung als Paarungsschlüssel eingetragen sein.

Drücken und halten Sie die Taste **F** 5 Sekunden.

5 Sec



Alle blinken Blau blinkt Blau leuchtet

### Sleepmode erkennen



Der Sleepmode wird im Datenlogger für den Funkfühler aktiviert.  
Im Energiesparmodus leuchten die blaue und grüne LED jede 10 Sekunden einmal auf.

### Messdaten übertragen

Wenn der Fühler verbunden ist, werden die Messdaten im Ausgabezyklus übertragen.



Blau leuchtet Blau blinkt Blau leuchtet

### Akkuladestand abfragen



kurz

Drücken Sie die Taste kurz.



Alle leuchten Blau und Rot leuchten Rot leuchtet Rot blinkt

80-100% 40-80% 20-40% 0-20%

### Niedrigen Akkuladestand erkennen



Rot leuchtet

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, leuchtet die rote LED durchgehend.  
Laden Sie den Funkfühler!

### Funkfühler ausschalten



5 Sec

Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden.



Alle leuchten Keine leuchtet

### Legende



- Taste  
5 Sec - Haltedauer



LEDs aus



LEDs leuchten



LEDs blinken



LEDs blinken selten



zeitliche Abfolge

Diese und weitere Bedienungsanleitungen sowie das ALMEMO® Handbuch finden Sie auf [www.ahlborn.com](http://www.ahlborn.com) im Bereich **SERVICE** unter **DOWNLOADS**.

Trotz großer Sorgfalt sind fehlerhafte Angaben nicht auszuschließen.

Technische Änderungen vorbehalten.

© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 2020

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,  
Eichenfeldstraße 1-3,  
D-83607 Holzkirchen, Germany  
Tel. / Phone +49(0)8024/3007-0,  
Fax +49(0)8024/30071-0  
Internet: <http://www.ahlborn.com>,  
Email: [amr@ahlborn.com](mailto:amr@ahlborn.com)

BITTE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN  
AUFBEWAHREN